



## ISTRUZIONI DI RICARICA PER CARTUCCE HP SERIE 51626 \* 51629 \* 6614 (NERO)

**C6614DE** \*\*20\*\* (28 ml - alta capacità)  
**C6614NE** \*\*20\*\* (14 ml - bassa capacità)  
**51626AE** \*\*26\*\* (40 ml - alta capacità)  
**51626GE** \*\*26\*\* (20 ml - bassa capacità)  
**51629AE** \*\*29\*\* (40 ml)

- Sigillare con del nastro adesivo la bocca di uscita dell'inchiostro inferiore e con l'attrezzo in dotazione forare la plastica di protezione come indicato (non forare assolutamente il foro di sfiato dell'aria !!!)

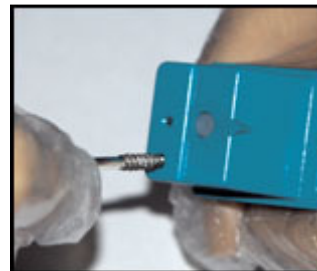

- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (da 20 a 40 ml)

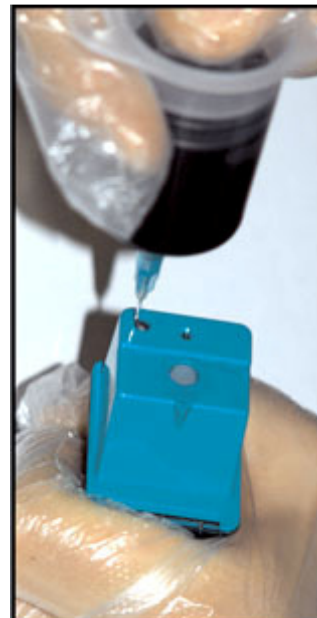

- Pulire il coperchio della cartuccia con uno scottex e coprire con del nastro adesivo il foro di ricarica
- Togliere il nastro adesivo precedentemente applicato alla bocca di uscita inferiore dell'inchiostro e prestare attenzione alla normale fuoriuscita di alcune gocce d'inchiostro (è normale una iniziale)

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK: