


## qui ce istruzioni per ricaricare cartucce aprendo il coperchio più facile e precisa.

La cartuccia d'inchiostro HP e canon è che una cartuccia tricolore utilizzato con diversi Hewlett Packard All-in-One, Deskjet e Photosmart stampanti .pixma La cartuccia utilizza tre colori anziché i due colori più comuni. A seconda delle vostre esigenze di stampa e budget, si consiglia di ricaricare la cartuccia risparmiando tempo e denaro. Tenete a mente che non è necessario aprire completamente la cartuccia per riempire semplicemente l'inchiostro.

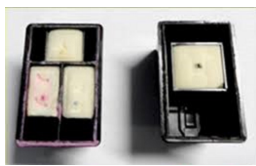

### Istruzioni

1

Rimuovere la cartuccia dalla stampante e posizionarlo su un asciugamano che si utilizza per la pulizia o non dispiace buttare via se ottiene inchiostro su di esso.

2

Tenere la cartuccia con le parole rivolta verso l'alto e con attenzione staccare l'etichetta che legge cartuccia inchiostro

3

Inserire un piccolo coltello o un cacciavite a testa piatta del divot o sfogo sotto l'etichetta e sulla parte superiore della cartuccia. Si può fare leva della cartuccia con il coltello o un cacciavite a testa piatta tirando l'utensile verso il basso. La cartuccia verrà aperta in due parti, e si vedrà la spugna che tiene l'inchiostro.

## video

canon

<https://www.youtube.com/watch?v=X9XIX-mStzc>

hp

<https://www.youtube.com/watch?v=Z4z-pJOkEMg>