

Come Ricaricare le Cartucce HP 51645 C6615 NERO

Capovolgete la cartuccia, il foro di ricarica si trova a lato della testina di stampa (maneggiatela con cura facendo attenzione a non danneggiarla) ed è protetto da un coperchio in plastica. Togliete il coperchio e, utilizzando una penna a sfera o un oggetto appuntito, spingete la sfera d'acciaio che ottura il foro dentro la cartuccia. L'inchiostro della cartuccia è contenuto in una sacca, per non danneggiarla inserite l'ago della siringa all'interno del foro di ricarica per non più di 15 millimetri ed iniettate 20/30ml di inchiostro. Terminato di effettuare la ricarica, tenendo premuta la cartuccia sui due lati, chiudete ermeticamente il foro con del nastro adesivo nero da elettricista (un pò d'inchiostro potrebbe uscire dalla testina).

Assicuratevi che il nastro aderisca perfettamente impedendo all'aria di entrare (per una migliore 'tenuta' e per facilitare le successive ricariche, invece del nastro adesivo, richiudete il foro con un 'GRANO', piccola vite filettata corta e larga facilmente reperibile in ferramenta). Pulite l'eventuale inchiostro fuoriuscito, girate la cartuccia nella sua posizione originale, la testina deve stare in basso per far uscire l'inchiostro in eccesso e per regolare la pressione all'interno, lasciate riposare per alcuni minuti. Assicuratevi che non ci siano perdite d'inchiostro, reinserte la cartuccia nella stampante ed effettuate il ciclo di pulizia e test di stampa.

Quanto Inchiostro Ricaricare	(min / max)
Cartucce HP 51640 51645 51650 C6615	20 / 30 ml

RICARICA CARTUCCE HP 51640 51645 51650 C6615



RICARICA CARTUCCE HP 51626 51629 51633 C6614 C6628

Istruzioni per la ricarica di cartucce HP
tramite l'accessorio **T1**

Cartucce Compatibili

HP serie 6615 (15)
HP serie 51645 (45)
HP serie 51640 (40)
HP serie 51644 (44)
HP serie 51650 (50)



Inserimento Cartuccia

Inserire la cartuccia come indicato nell'immagine a lato.

Per facilitare l'operazione inserire prima la parte finale della cartuccia e poi premere a fondo la parte superiore verso l'accessorio fino a sentire un "click".



Inserimento Inchiostro

Capovolgere il blocco accessorio/cartuccia come indicato nell'immagine a lato ed inserire il flacone di inchiostro nel foro d'ingresso dell'accessorio.



Inserire molto lentamente l'inchiostro nella cartuccia fino ad un massimo di 25 ml.

Stabilizzazione
pressione interna

Al termine delle operazioni eliminare, se necessario, l'aria in eccesso nella cartuccia aspirandola con una normale siringa (circa 3 ml).



- Lasciare riposare la cartuccia per almeno 15 minuti per dare modo all'inchiostro di uniformarsi all'interno della stessa
- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita)
- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia

ISTRUZIONI DI RICARICA PER CARTUCCE HP C1823 (n.23) C6578 (n.78) C6625 (n.17)

Come Ricaricare le Cartucce HP C1823 C6578 C6625 COLORI

(La stessa procedura vale anche per i codici 51641 C3844 C3845)

STAMPANTI:

HP DeskJet 710C, 712C, 720C, 722C, 810C, 812C, 820Cse, 820Cxi, 840C, 842C, 845C, 850C, 855C, 855Cse, 855Cxi, 870Cse, 870Cxi, 880C, 882C, 890C, 890Cse, 890Cxi, 895Cse, 895Cxi, 920C, 995C, 960C, 980C, 1000, 1000Cse, 1000Cxi, 1100C, 1100Cse, 1100Cxi, 1120C, 1120Cse, 1120 Cxi, 1125C

HP Color Copier 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 260, 270, 280, 290

HP OfficeJet R40, R45, R60, R65, R80, T45, T45xi, T65, T65xi

HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175

I tre fori di ricarica (uno per ogni colore) sono chiusi ognuno da un tappo in plastica, spingeteli all'interno della cartuccia con una penna a sfera (o altro oggetto adeguato). **NON E' NECESSARIO RECUPERARE I TAPPI.** Caricate **10ml** di inchiostro appropriato (seguite la mappa colori delle foto a lato) nella siringa ed inserite l'ago **COMPLETAMENTE** nel foro di ricarica corrispondente (la ricarica deve iniziare dal fondo). Noterete una certa resistenza perchè queste cartucce contengono una spugna. Iniettate 1ml di inchiostro in questa posizione, ed i restanti 9ml risalendo lentamente in modo che l'inchiostro si distribuisca su tutta la superficie della spugna. Prima di proseguire la ricarica con l'inchiostro successivo, pulite eventuali fuoriuscite dalla testina di stampa. Ripetete l'operazione per ogni colore. I fori di ricarica **non** vanno richiusi, se per necessità dovete chiuderli usate il nastro adesivo e praticate un buco con uno spillo in corrispondenza di ogni foro di ricarica (la cartuccia per funzionare correttamente deve 'respirare'). Fate riposare la cartuccia per almeno 10 minuti prima di reinserirla nella stampante.

Quanto Inchiostro Ricaricare (min / max)


Cartucce HP 51641 C1823 C6578 C6625 C38448 / 10 ml per ogni colore
C3845 Colori

RICARICA CARTUCCE HP C1823 C6625 C6578 51641

FORI DI RICARICA



TESTINA DI STAMPA

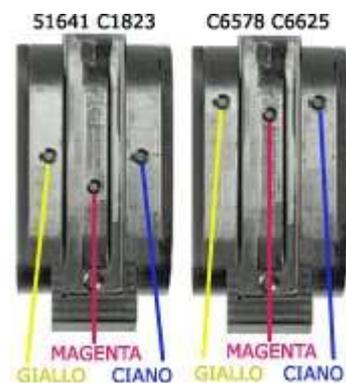

Riavvio del flusso dell'inchiostro



foto 1

Terminata l'operazione di ricarica è importantissimo effettuare il riavvio del flusso dell'inchiostro utilizzando l'accessorio per la ricarica refill clip. Inserire la testina di stampa ricaricata sopra alla clip come da foto 1, uno scatto ne confermerà il corretto inserimento.

Introdurre una siringa senza ago nel foro di gomma grigio sottostante e, tenendola verticale, aspirare 1 ml di inchiostro.

IMPORTANTE: lo stantuffo della siringa non deve mai tornare indietro. Estrarre quindi la siringa con lo stantuffo ancora tirato.

Dopo la ricarica della cartuccia....


» Presa per afflusso dell'aria

Inserire la cartuccia ricaricata nella stampante e lasciarla "riposare" almeno 2 ore prima di stampare: in questo modo l'inchiostro si distribuisce in maniera uniforme su tutta la superficie della spugna interna della cartuccia.

PULIZIA DELLE TESTINE DI STAMPA OTTURATE (UGELLI INTASATI)

Versate il liquido di pulizia in un piccolo contenitore o bicchierino di plastica in misura tale che, appoggiandoci la cartuccia in posizione verticale, SOLO la testina di stampa sia immersa nel cleaner. Lasciatela a bagno nel liquido sino a quando, tamponandola delicatamente con un fazzolettino di carta, si distingue una striscia rettangolare nera o, nel caso di cartucce a tre colori, tre strisce colorate (ciano, magenta, giallo). Non lasciate mai la testina stampante a contatto con il fazzolettino di carta o altro materiale assorbente, l'inchiostro verrebbe totalmente assorbito.

oppure fare come da foto versare il liquido direttamente sulla testina e attendere che agisce

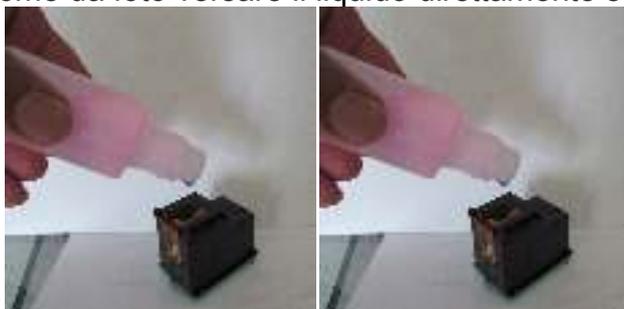

→→→→→

Prima di reinserire la cartuccia nella stampante, asciugatela accuratamente. Il tempo necessario alla pulizia degli ugelli va da pochi minuti ad alcune ore a seconda del grado di intasamento e/o essiccazione dell'inchiostro.

procedere come segue:

- Aprire lo sportello davanti della stampante per accedere al vano cartucce;
- Staccare il cavo di alimentazione dietro la stampante;
- Togliere le cartucce e procedere alla normale procedura di ricarica con l'inchiostro acquistato;
- Reinserire le cartucce nella medesima posizione e richiudere lo sportello;
- Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Procedura di Resettaggio x Hp 342, 343, 344, 348, 100, 110, 301, 901, 350, 351:

Per resettare le cartucce rigenerate e farle accettare correttamente dalla stampante, occorre alternarle a ciclo, ossia: occorrono tre cartucce dello stesso tipo, ad esempio 3 cartucce HP 343. La prima, ossia quella che le è appena finita, la tira fuori e la rigenerate.

Poi ne prende una seconda (anche scarica) che avete da parte e la fate leggere alla stampante e dopo la estraete.

Ne prende una terza (anche questa può essere scarica) e la fate leggere alla stampante, dunque estraete anche questa e rimettete dunque la prima cartuccia che avevate estratto e rigenerato.

Attenzione: questa procedura di resettaggio non consente il resettaggio dell'indicatore del livello dell'inchiostro, ma solo i contatori interni e dunque l'accettazione da parte della stampante affinché continui a stampare con una cartuccia rigenerata.

In molti modelli di stampanti HP che montano tali cartucce, tale procedura su indicata non è necessaria ed sufficiente dopo aver rigenerato la cartuccia, reinserirla nella stampante per continuare con il vostro lavoro.

Una volta che avete riempito d'inchiostro le vostre cartucce, può capitare (soprattutto se si tratta di una cartuccia che non utilizzate da molto tempo) che la cartuccia non stampi.

La ragione di ciò è da ricercare nel fatto che sulla testina di stampa è rimasto inchiostro residuo che nel tempo si è seccato ed inoltre il tampone è secco e dunque necessita di più tempo per riassorbire inchiostro e riacquistare elasticità.

E' allora necessario utilizzare il Solvente Universale fornito nel kit per ripulire la testina dai residui di inchiostro (Seguite le Istruzioni di utilizzo del Solvente Universale fornite a parte nel kit).

Una volta pulita la testina dovreste comunque attendere che l' inchiostro che avete inserito venga assorbito dai tamponi interni e si ripristini un corretto flusso dell' inchiostro nei tamponi: per fare ciò dopo aver rigenerato la cartuccia e ripulito la testina lasciate riposare la cartuccia per un 1 ora almeno e date di tanto in tanto una controllata alla testina verificando se l' inchiostro abbia cominciato ad uscire dai fori della testina, potete usare un tovagliolo di carta e fare piccole pressioni della testina su di esso per vedere se si macchia di inchiostro.

Quando si formano sul tovagliolo macchie omogenee e nette dei tre colori allora la cartuccia è tornata a funzionare bene, dunque potete reinserirla nella stampante e lanciare un ciclo di pulizia e una prova di stampa.

- Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile inviare un'email
- ebay@inchiostroshop.it
- Telefonare 3278249777 0712320555



SCHEDA DI SICUREZZA

I dati di revisione: 01/01/2016 PRODOTTO

1. CHIMICA E IDENTIFICAZIONE

Nome del prodotto: stampante Ink

Numero di identificazione del prodotto (s):

Nome azienda : DONGGUAN INKWORLD DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

Azienda Indirizzo: Zona industriale di Jinqiao, No.1 Xingye terza strada, TuqiaoVillage, Qingxi Town, città di Dongguan, China

2. COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Composizione del prodotto CAS Registry No. Peso%

Acqua 7732-18-5 79%

Dietilenglicole 111-46-6 10%

Glicole 107-21-1 8%

Glicerolo 56-81-5 1%

Pigmento 2%

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Potenziati effetti brughiera

Contatto con gli occhi: Può causare irritazione agli occhi

Contatto con la pelle: Può causare irritazione della pelle

Inalazione: Può provocare irritazione delle vie respiratorie

Ingestione: Nessun rischio il normale uso industriale

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione: Portare all'aria aperta. Trattare in modo sintomatico. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Occhi: qualsiasi materiale che contatti l'occhio deve essere lavata immediatamente con acqua. Se facile da fare, togliere le lenti a contatto. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Pelle: Lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea o una reazione allergica cutanea si sviluppa, consultare un medico.

Ingestione: Consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, prodotti chimici asciutti

ANTINCENDIO Procedure speciali: Indossare un respiratore autonomo e indumenti protettivi.

SCHEDA DI SICUREZZA

I dati di revisione: 01/01/2020

Prodotti di combustione pericolosi: Anidride carbonica